

TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.**Indice:**

- 1.- Objeto**
- 2.- Alcance**
- 3.- Realización del procedimiento de desmontaje.**

LISTADO DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Páginas afectadas	Motivo
1	03.10.09	Todas	Creación instrucción de montaje.

Elaborado:**Nombre: AR****Firma:****Revisado:****Nombre:****Firma:****Aprobado:****Nombre:****Firma:**

TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.

1.- OBJETO:

La presente instrucción técnica tiene por objeto definir el proceso de montaje o sustitución de las boquillas de acceso B55.

2.- ALCANCE:


Esta instrucción técnica es aplicable a todas las boquillas de la serie MZK, UZK Y CR-ZKC2 con punteras M, V y DF.

3.- REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE:

Nota:

-Motivos más habitual para tener que desmontar la boquilla de acceso, principalmente se tiene que hacer cuando:

- 1.-Es necesario reemplazar la resistencia.
- 2.-Hay que repasar o modificar el radio/cono de la boquilla.
- 3.-Hay que cambiar la resistencia de bloque que pasa por el acceso.

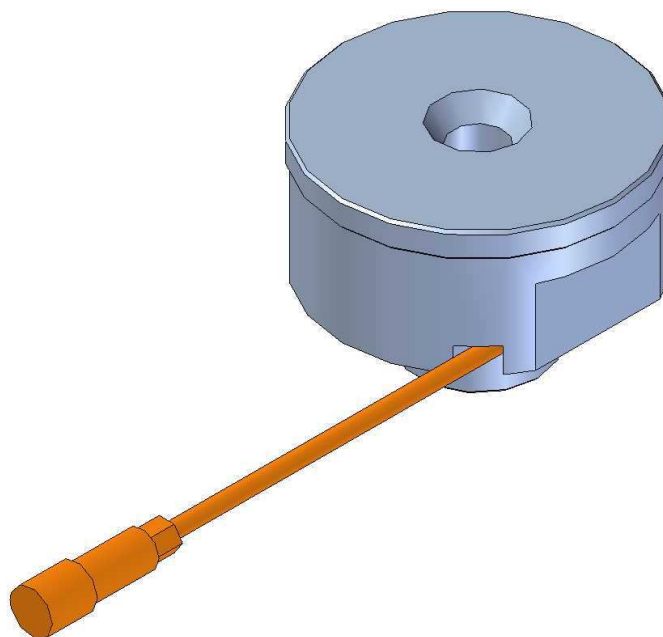


TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.

A.-Herramientas:



B.-Antes de proceder a desenroscar la boquilla hay que calentar el bloque.

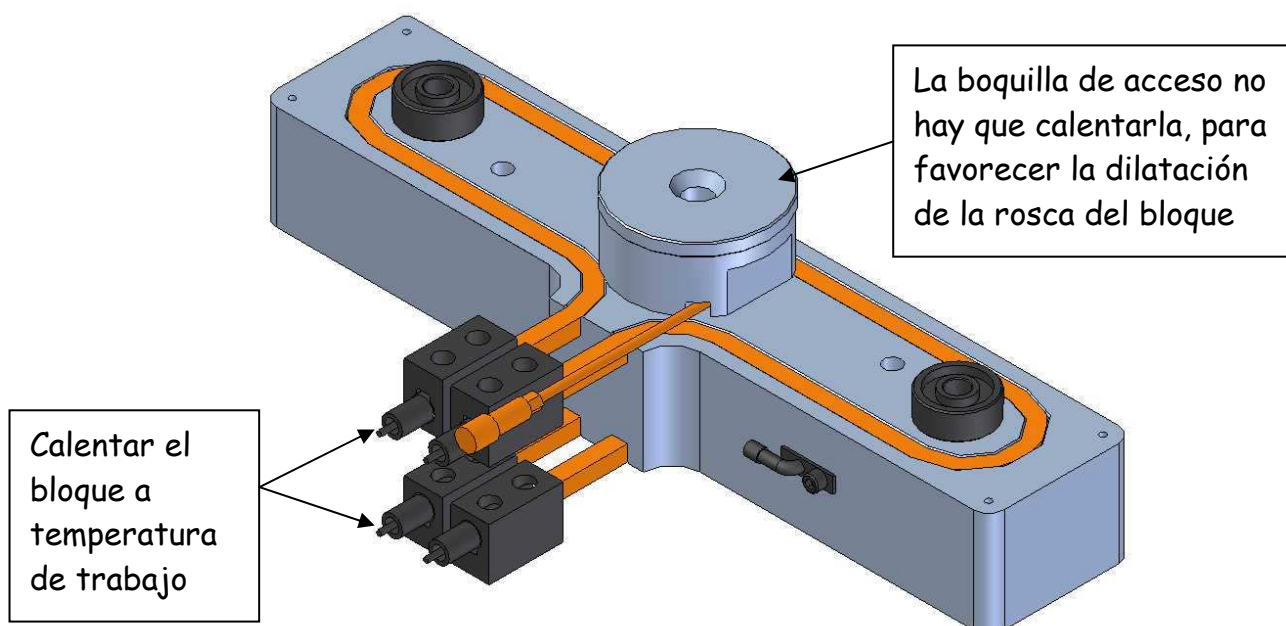




Nota:

-Solo en el caso que las resistencias de bloque esten inservibles, se ha de calentar con soplete.




TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.

C.-Una vez desmontada proceder a efectuar las operaciones necesarias.

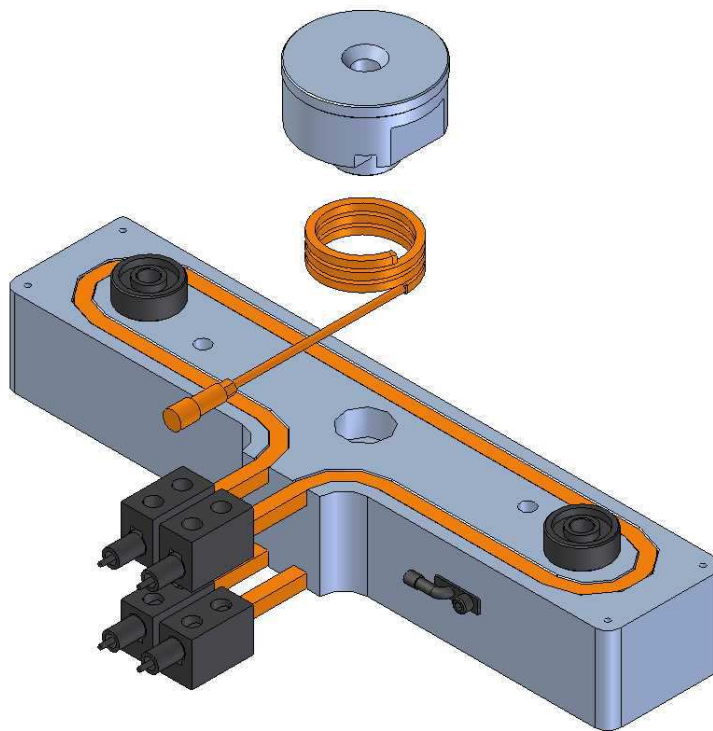


D.-Antes de montar asegurar que el alojamiento esta limpio de restos de plástico y grasas.

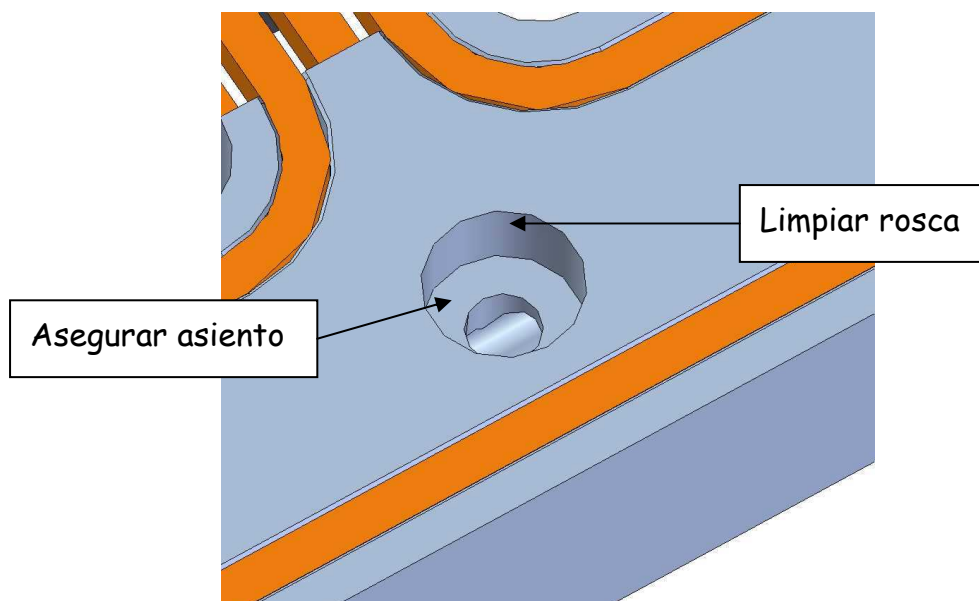


TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.

E.-Aplicar grasa calórica antigripante en la rosca de la boquilla de acceso.

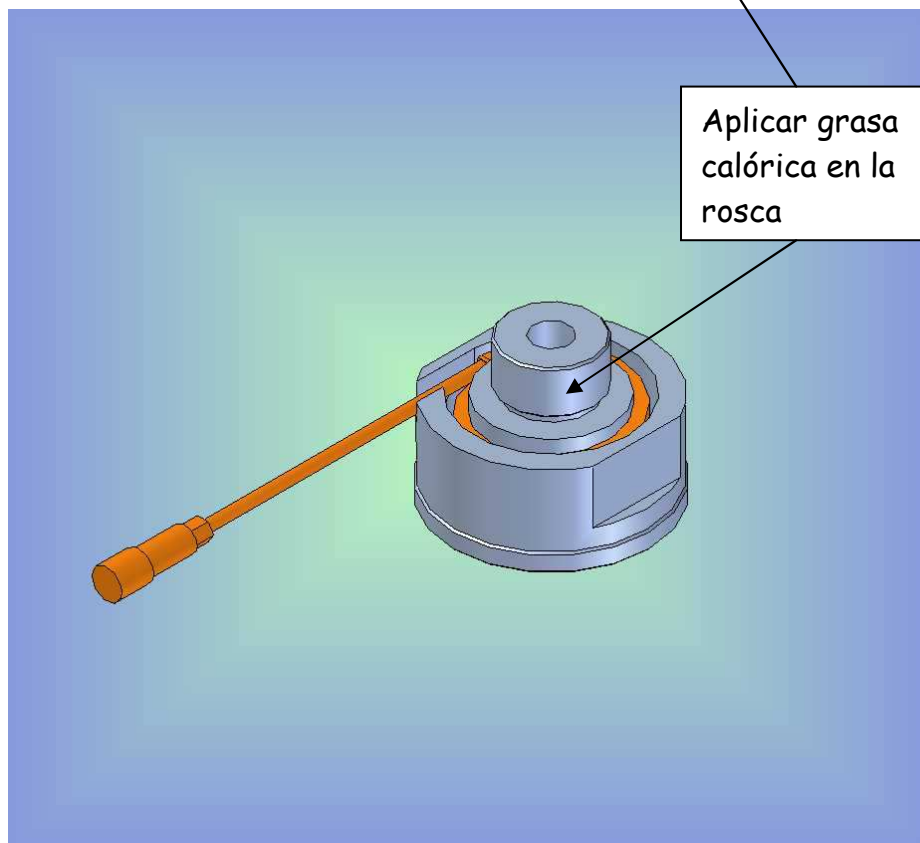

F.-Proceder a montar.

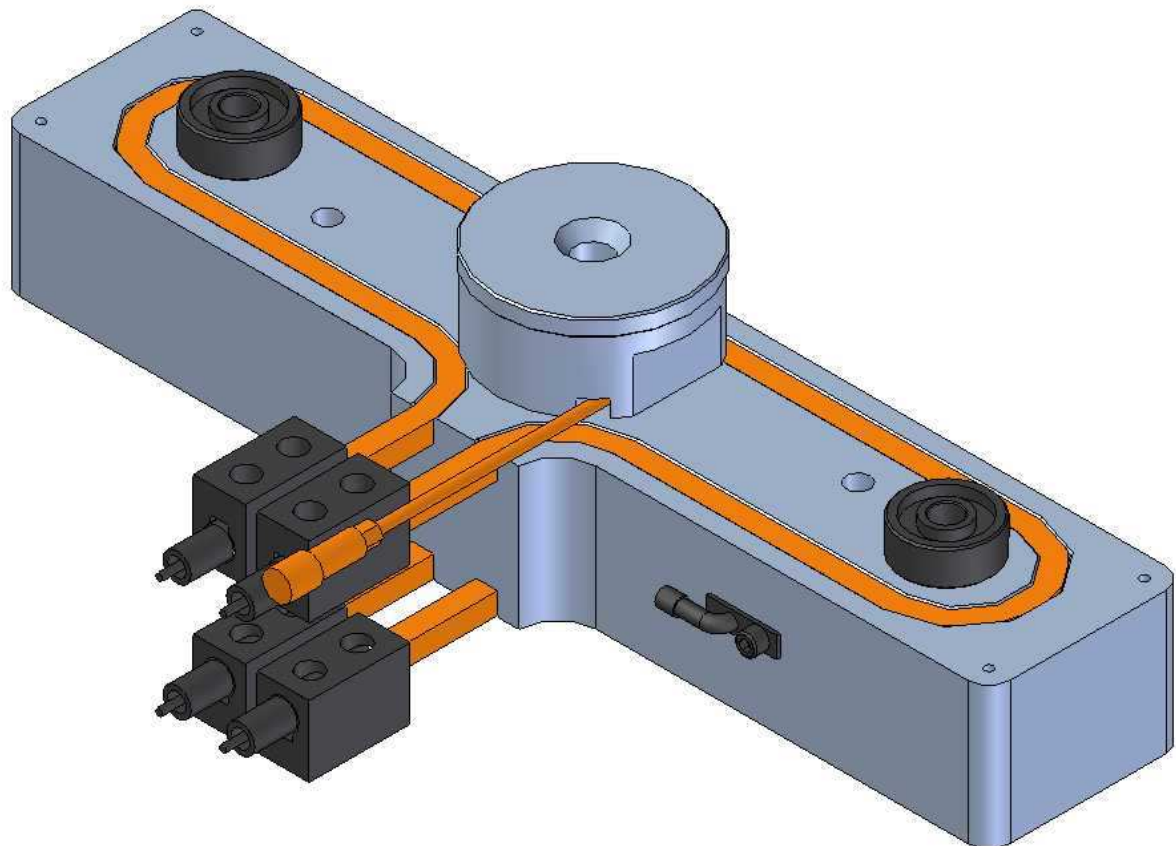

ORIHUELA Y MORET, S.A.

OM IM ACCESO

Fecha: 03.11.09

Revisión 1

Hoja 8 de 8

TITULO: Instrucción de montaje boquillas acceso B55.